

⚠ 警 告

- 本製品ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 作業中は保護メガネ、防塵マスク、保護手袋、保護帽子、安全靴等を着用してください。
- ご使用になる集塵機がコンクリート粉塵対応であることをお確かめください。
- 本製品はコンクリート研削作業用です。金属加工や他の用途にはご使用にならないでください。
- 本製品取付後、刃物がカバー内部に接触していないことをお確かめください。
- お使いになるグラインダーの回転数よりも許容回転数が低い刃物は使用できません。
- 本製品は、研削砥石を使用できません。
- 本製品に、ガソリン、シンナー、石油、灯油類等を付着させないでください。


仕 様

型名		NKC-125						
質量		340g(本体のみ)						
対応グラインダ※1 および研削ディスク		100mmダイヤ モンドカップ	125mmダイヤ モンドカップ	100mm多羽根 ディスク	125mm多羽根 ディスク	100mmラバーパッド式ディスク	100mmプラスチック パッド式ディスク	125mmプラスチック パッド式ディスク
マキタ 100mm	GA407/408/416/418 系	別売NK-D20R 要	別売NK-D22R 要	○	○	○	○	別売NK-SPN要
	9533 系	○	○	○	○	○	別売NK-LNS要	別売NK-SPN要
	上記以外	○	○	別売NK-LNS要	○	○	別売NK-LNS要	別売NK-SPN要
HiKOKI ※2 / リョービ 100mm		○	○	別売NK-LNS要	別売NK-LNS要	○	別売NK-LNS要	別売NK-SPN要
ボッシュ(BOSCH) 100mm ※3		○	○	別売NK-LNS要	○	マキタパッドセット A-58291要	別売NK-LNS要	別売NK-SPN要
HiKOKI 125mm ※4		×	別売 NKFH-125要	×	○	×	×	○
マキタ 125mm ※5		×	別売 NKFH-125要	×	HiKOKIフランジ 936-786要	×	×	HiKOKIフランジ 936-786要

※1 2019年4月時点の各社カタログ掲載機種 ※2 G10B2は使用不可 ※3 GWS18V-100シリーズは使用不可 ※4 G13B, G13SP は使用不可

※5 GA518系, GA5010, GA5041C, GA5021C は使用不可


パッケージ内容

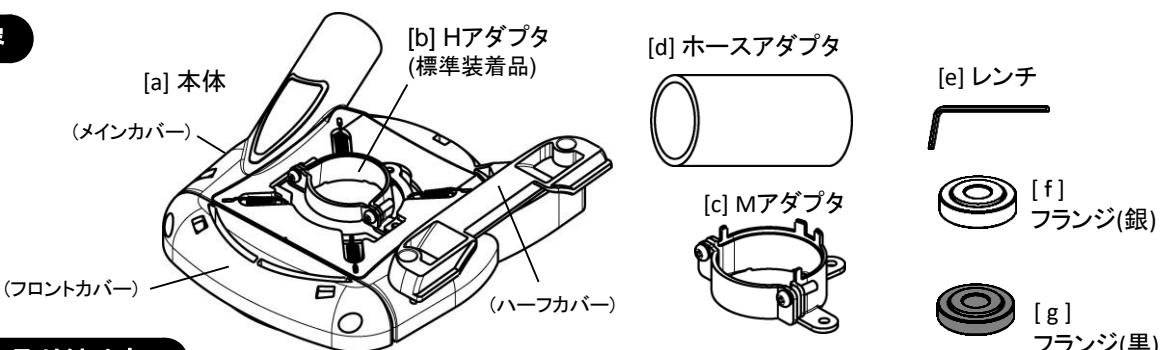

グラインダへの取り付け方

⚠ 警 告


本製品の取り付けは、使用するグラインダのスイッチを必ず切り、さし込みプラグを電源から抜いた後、確実に工具が停止していることを確認してから行ってください。
取り付けが正しくないと、グラインダが外れたりする等の不具合が生じ、けがの原因になります。

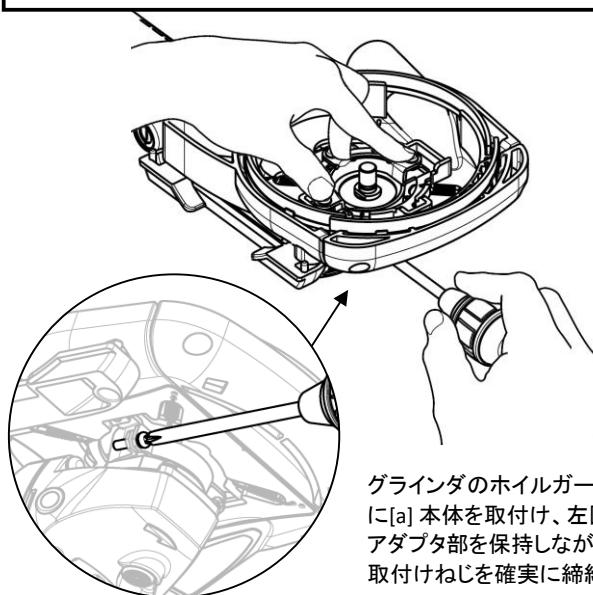

グラインダのホイルガード取付部
に[a] 本体を取り付け、左図のように
アダプタ部を保持しながらコネクタ
取付けねじを確実に締結します。

マキタ・ボッシュグラインダの場合


左記手順前に、[a] 本体に付属の[b] Hアダプタを、[e] レンチを用いて
[c] Mアダプタに交換して下さい。

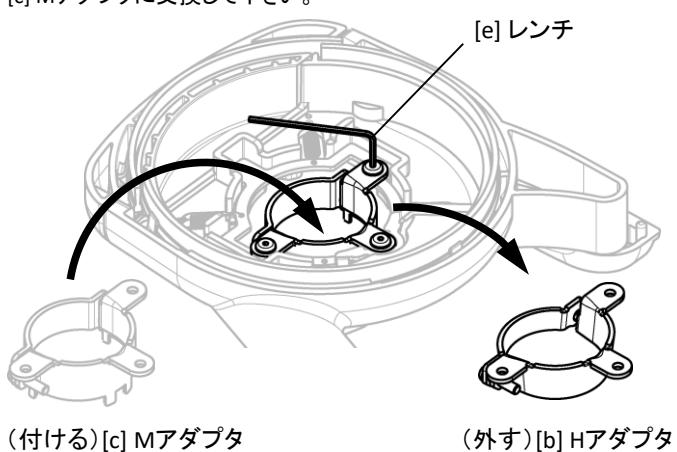


(付ける)[c] Mアダプタ

(外す)[b] Hアダプタ

研削ディスクの取り付け方（ダイヤモンドカップの場合）

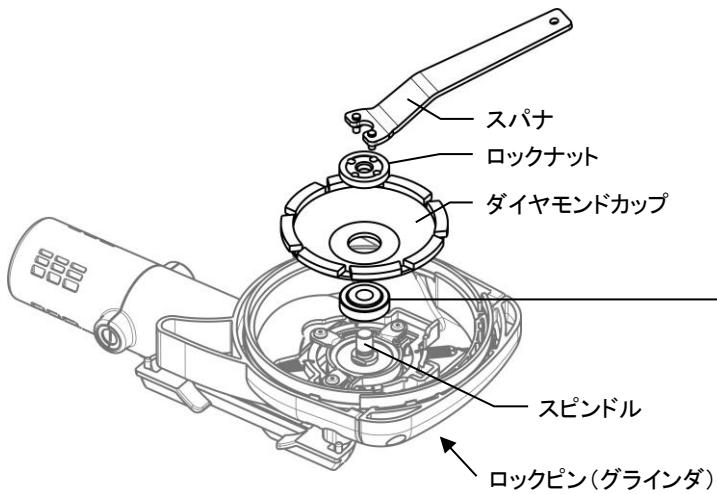

- ①スピンドルに [f] / [g] フランジ、ダイヤモンドカップを取り付けます。
- ②ダイヤモンドカップホイールの上から、ロックナットの凸側をカップ側にしてスピンドルに取り付けます。
- ③グラインダのロックピンを押してスピンドルを固定し、スパナでロックナットを十分に締めつけます。
- ④ダイヤモンドカップが固定され、動かないことを確認してください。




[f] フランジ(銀)
HiKOKI・リョービ用



[g] フランジ(黒)
マキタ・ボッシュ用

その他研削ディスクの装着方法は
別紙装着一覧表をご参照下さい。

集じん機の取付け方

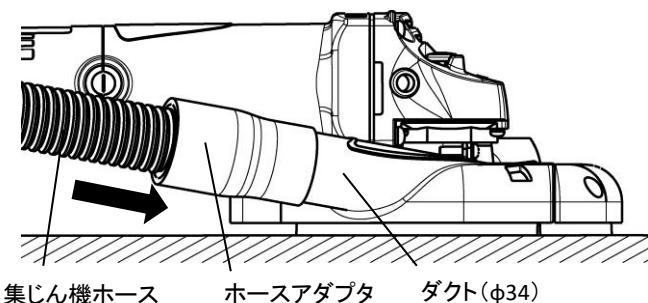


お手持ちの集じん機を、付属のアダプタで本体のダクト部に接続してください。

※NKC-125 本体のダクト外径はφ34mmです。


付属アダプタでうまく接続できない場合は各メーカーから販売されている接続アダプタ等をご使用ください。

壁際研削の場合

ご使用になる研削ディスクのサイズに応じて
下図の通り組み替えてご使用ください。
※組み替え後、取付ねじは確実に再締結して下さい。

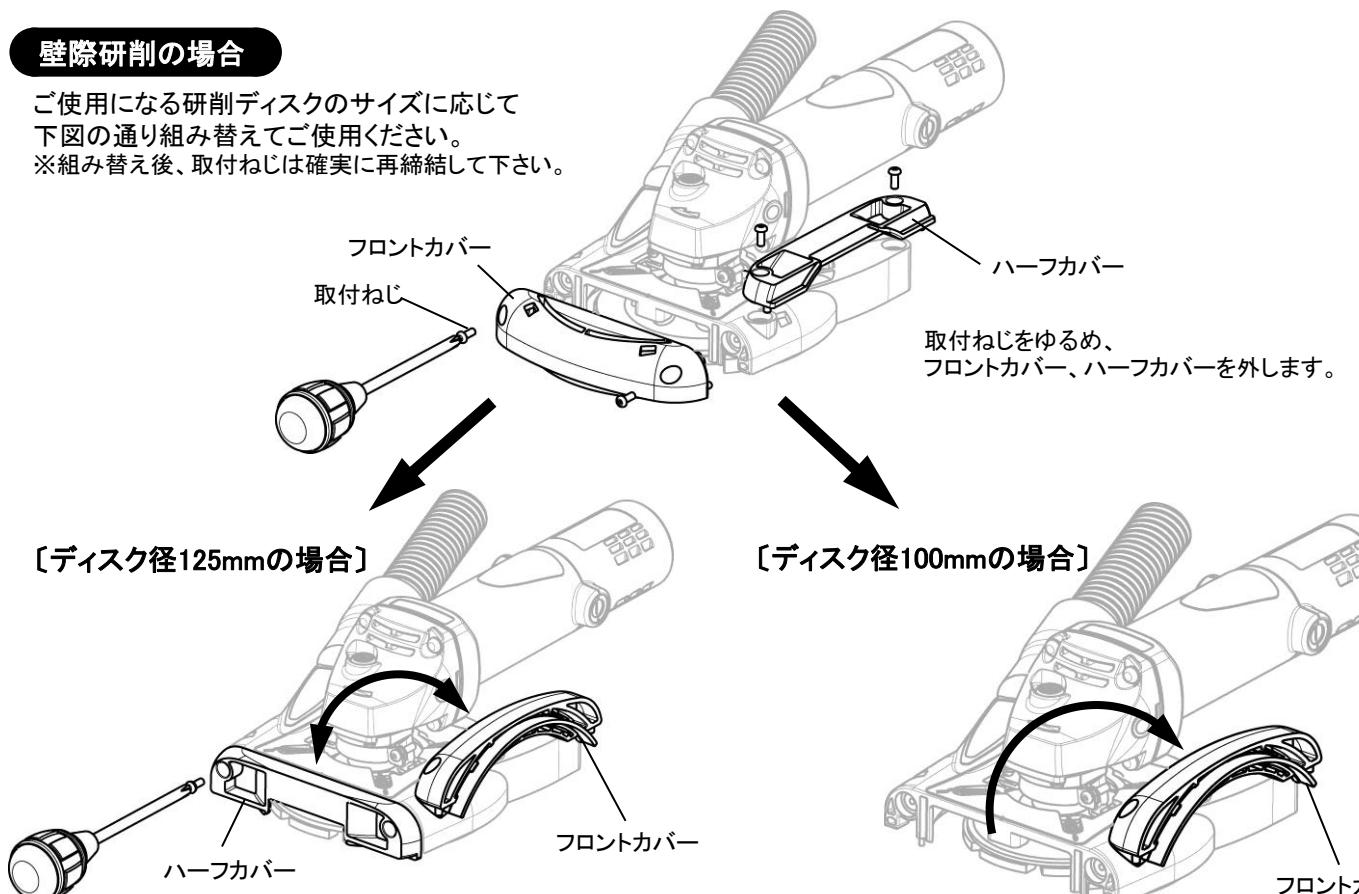


〔ディスク径125mmの場合〕

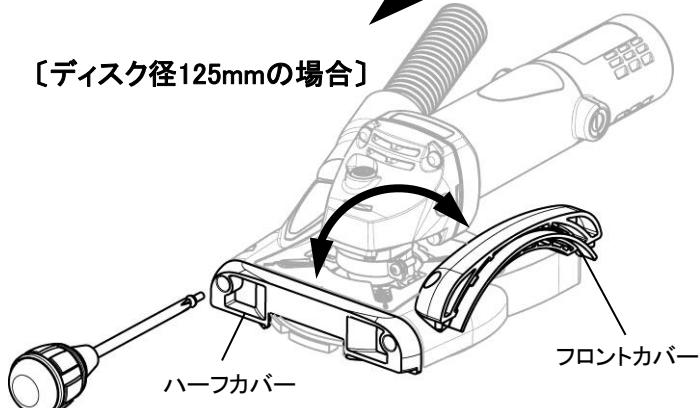

ハーフカバーを前方に装着した状態でご使用下さい。
外したフロントカバーはメインカバーの側面の台座に
装着することができます。

〔ディスク径100mmの場合〕

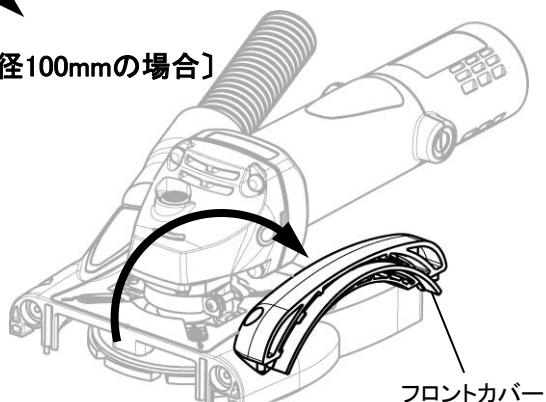

フロントカバーを外した状態でご使用ください。
外したフロントカバーはメインカバー側面の台座に
装着することができます。 ※ハーフカバーは使用しません。